

# DANATTO-90

MADE IN CHINA  
HECHO EN CHINA



Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo. Conserve este manual para futuras referencias.

## **ATENCIÓN**

Para evitar la posibilidad de un mal funcionamiento/daño del producto, daños a los datos o daños a otras propiedades, por favor, siga los puntos que se indican a continuación.


## **FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO**

- Para garantizar el funcionamiento de su equipo, por favor lea cuidadosamente este manual para conocer sus funciones básicas.
- Este manual incluye información importante relacionada al uso y mantenimiento del producto.
- Gracias por adquirir un producto PREMIATA. Cada uno de nuestros productos ha sido probado con altos estándares de calidad y enviado en perfectas condiciones.
- Revise que el empaque de este producto, no se encuentre dañado. Si es así, inspeccione el equipo y asegúrese que se encuentra intacto, incluyendo sus accesorios (si los incluye).


## CÓMO CONTROLAR LA ILUMINACIÓN

Formas de controlar la iluminación: DMX, Maestro-Eslavo, Auditorítmico y Automático.

1. Modo de canales DMX: 11 canales.
2. 0-100% Función de regulación suave (Dimmer Lineal) y efecto con variación de estrobo.

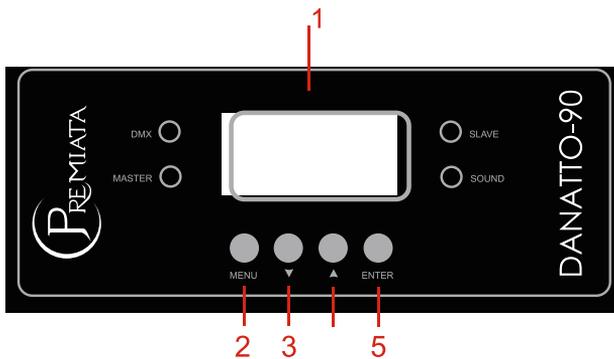

1. Pantalla LCD  
Para ver el control de función
- 2-MENU  
Presiona para acceder al menú.
3. Down  
Para bajar en el menú
4. UP.  
Para subir en el menú
- 5 Enter  
Para confirmar elección

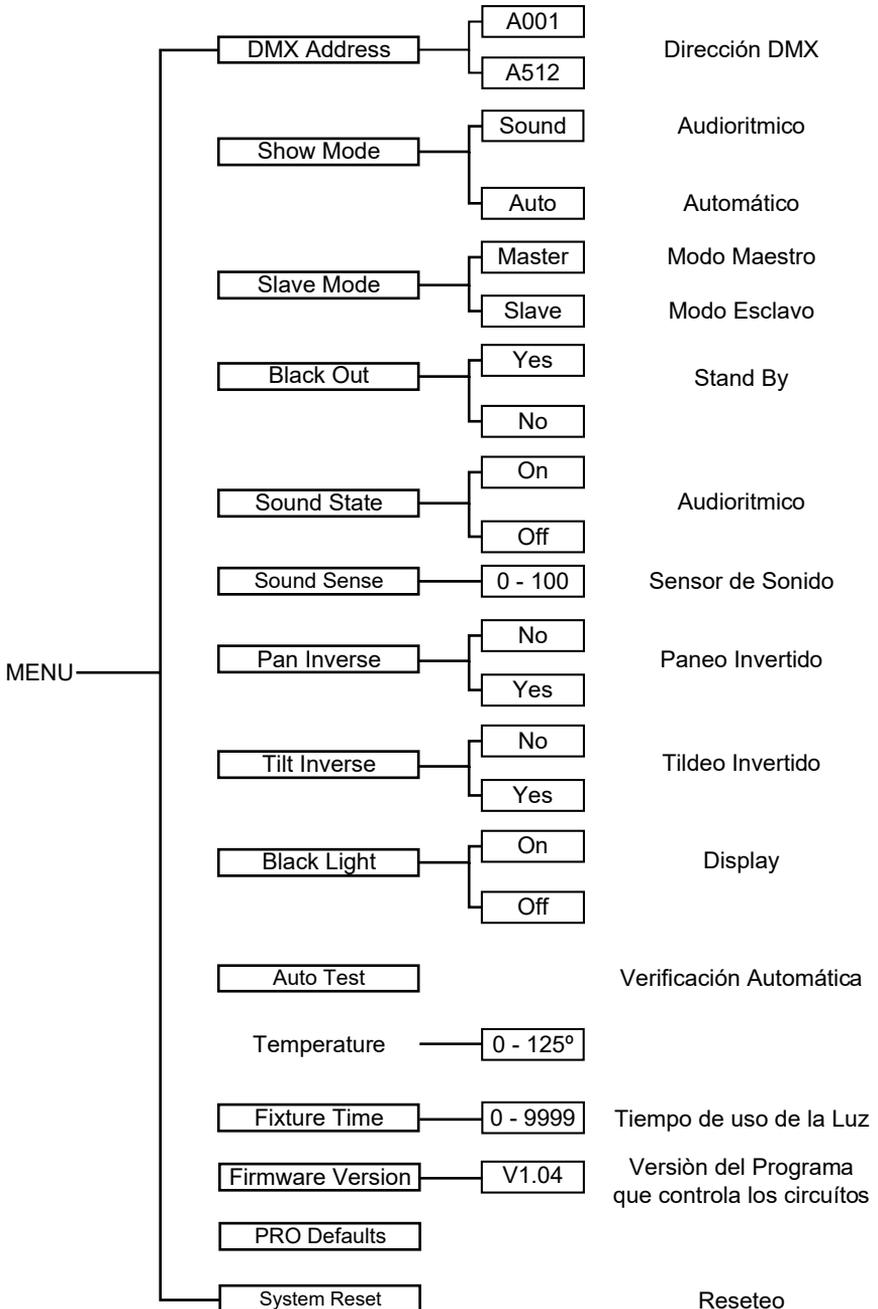

1	0---255	Posición de paneo	0°--- 540°
2	0---255	Paneo fino	
3	0---255	Posición de tildeo	0°--- 270°
4	0---255	Tildeo fino	
5	0---255	Velocidad paneo/tildeo	Rápido a lento
6	0---015	Sin efecto	Paneo/tildeo Macro  0 --- 100%
	016---035	Macro 1	
	036---055	Macro 2	
	056---075	Macro 3	
	076---095	Macro 4	
	096---115	Macro 5	
	116---135	Macro 6	
	136---155	Macro 7	
	156---175	Macro 8	
	176---195	Macro 9	
	196---215	Macro 10	
	216---235	Macro 11	
	236---255	Macro 12	
7	0---255	Rápido a lento	Velocidad paneo /tildeo Macro
8	0---10	abierto	Color wheel
	11---21	apertura + color1	
	22---31	color 1	
	32---42	color 1 + color 2	
	43---53	color 2	
	54---63	color 2 + color 3	
	64---74	color 3	
	75---85	color 3 + color 4	
	86---95	color 4	
	96---106	color 4 + color 5	
	107---117	color 5	
	118---127	color 5 + apertura	
	128---191	Rotación en favor de las manecillas del reloj de rápido a lento	
192---255	Rotación en contra de las manecillas del reloj de rápido a lento		

9	0---255	Dimmer	0 --- 100%
10	0---15	abierto	
	16---131	estrobo de lento a rápido	
	132---139	abierto	
	140---181	cerrado rápido, apertura lenta	
	182---189	abierto	
	190---231	cerrado lento, apertura rápida	
	232---239	abierto	
	240---247	estrobo aleatorio	
	248--255	abierto	
11	0--069	sin función	FUNCTION (Active After 5S)
	070--079	habilita obscurecimiento en paneo y tildeo	
	080--089	deshabilita obscurecimiento en paneo y tildeo	
	090--199	sin función	
	200--209	resetear todo	
	210--249	sin función	
	250--255	Modo Automático	

## **PRECAUCIONES DE USO:**

1. No exponga a los ojos directamente la luz del equipo móvil.
2. No encienda y apague el equipo con frecuencia.
3. Antes de utilizar este equipo **ASEGÚRESE** que la toma a tierra es correcta.
4. Siempre debe utilizar el mismo fusible de sustitución, solo utilice los específicos, de otra forma podría causar fuego o provocar descargas eléctricas y dañar el equipo, además de perder la garantía del fabricante.
5. No abra la cubierta ni intente efectuar ninguna reparación, no hay piezas reparables por el usuario dentro del equipo.

## **CONEXIÓN A LA ENERGÍA**

- Asegúrese de que el cable de alimentación no está roto, doblado o dañado.
- Nunca desconecte el aparato jalando o dando un tirón al cable de alimentación.

## **SOLUCIONES DE PROBLEMAS**

1. El equipo móvil no enciende revise lo siguiente:
  - Compruebe que tiene una conexión correcta.
  - Compruebe que el cable de corriente está en óptimas condiciones.
2. Si el equipo falla, por favor, apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.
3. Si el equipo falla, por favor, apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.

## **LIMPIEZA**

La limpieza de los lentes y/o espejos deben de ser periódicamente para optimizar la salida de la luz, al hacerlo con frecuencia, dependerá del ambiente en el cual se opere si es un ambiente con humo, húmedo o particularmente alrededor sucio, puede causar una gran acumulación de tierra en la óptica de la unidad.

- Limpie con un trapo suave usando un fluido normal para lentes.
- Siempre seque con mucho cuidado las partes.
- Limpie el lente externo al menos cada 20 días, limpie el lente interno por lo menos cada 30/60 días.

Nombre:

---

Domicilio:

---

Producto:

---

Fecha de compra:

---

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por:

---

**CONDICIONES:**

1.-Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan con los documentos indicados.

2.-La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3.-El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.-Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riegos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

5.-Esta garantía tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra

**ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

1.-Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2.-Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.

3.-Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

**ATENCION A CLIENTES:**

(TODA LA REPUBLICA MEXICANA)

TEL: (55) 53 68 42 49

