

Nombre:

Domicilio:

Producto:

Fecha de compra:

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por:

CONDICIONES:

1.-Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan con los documentos indicados.

2.-La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3.-El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.-Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riesgos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

5.-Esta garantía tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra

ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.-Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2.-Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.

3.-Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

ATENCION A CLIENTES:
(TODA LA REPUBLICA MEXICANA)
TEL: (55) 53 68 42 49



FULMINI




MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA



Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo. Conserve este manual para futuras referencias.

PANEL DE CONTROL

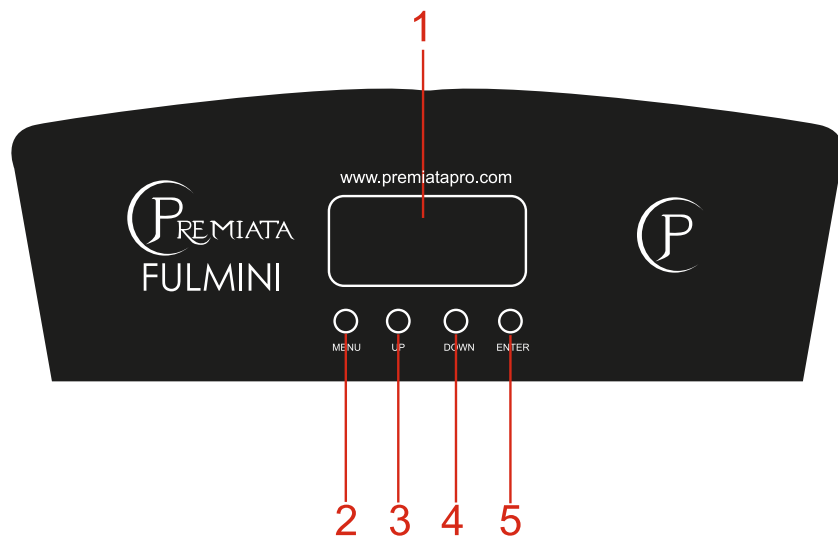

1. Pantalla LED

Para ver el control de funciones

2- MENU

Presiona para acceder al menú.

3. UP.

Para subir en el menú

4. Down

Para bajar en el menú

5. Enter

Para confirmar elección.

Limpieza

La limpieza de los lentes y/o espejos deben de ser periódicamente para optimizar la salida de la luz, al hacerlo con frecuencia, dependerá del ambiente en el cual se opere si es un ambiente con humo, húmedo o particularmente alrededor sucio, puede causar una gran acumulación de tierra en la óptica de la unidad.

- Limpie con un trapo suave usando un fluido normal para lentes.
- Siempre seque con mucho cuidado las partes.
- Limpie el lente externo al menos cada 20 días, limpie el lente interno por lo menos cada 30/60 días.

FUNCIONES 32 CANALES

32 Canales	Función	Valor DMX
1	Paneo	0-255
2	Paneo fino	0-255
3	Tildeo	0-255
4	Tildeo fino	0-255
5	Dimmer	0-255
6	Estrobo	0-255
7	Rojo	0-255
8	Verde	0-255
9	Azul	0-255
10	Blanco	0-255
1 1,12,13	Aro led R1,G1,B1	0-255
14,15,16	Aro led R2,G2,B2	0-255
17,18,19	Aro led R3,G3,B3	0-255
20,21,22	Aro led R4,G4,B4	0-255
23,24,25	Aro led R5,G5,B5	0-255
26,27,28	Aro led R6,G6,B6	0-255
29	Aro led Automático	0-255
30	Aro led Velocidad	0-255
31	Velocidad Pan/Tildeo	0-255
32	Reset	0-207
	Audiorítmico	240-255

FUNCIONES 11 CANALES

12 Canales	Función	Valor DMX
1	Paneo	0-255
2	Tildeo	0-255
3	Dimmer	0-255
4	Estrobo	0-255
5	Rojo	0-255
6	Verde	0-255
7	Azul	0-255
8	Blanco	0-255
9	Aro Automático	0-255
10	Velocidad Aro	0-255
11	Velocidad Pan/Tild	0-255
11	Audiorítmico	240-255

PRECAUCIONES

1. No exponga a los ojos directamente la luz del equipo móvil.
2. No encienda y apague el equipo con frecuencia.
3. Antes de utilizar este equipo ASEGÚRESE que la toma a tierra es correcta.
4. Siempre debe utilizar el mismo fusible de sustitución, solo utilice los específicos, de otra forma podría causar fuego o provocar descargas eléctricas y dañar el equipo, además de perder la garantía del fabricante.
5. No abra la cubierta ni intente efectuar ninguna reparación, no hay piezas reparables por el usuario dentro del equipo.

CONEXIÓN A LA ENERGÍA

- Asegúrese de que el cable de alimentación no está roto, doblado o dañado.
- Nunca desconecte el aparato jalando o dando un tirón al cable de alimentación.

SOLUCIONES DE PROBLEMAS

1. El equipo móvil no enciende revise lo siguiente:
 - A) Compruebe que tiene una conexión correcta.
 - B) Compruebe que el cable de corriente está en óptimas condiciones.
2. Si el equipo falla, por favor, apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.

FUNCIONES DISPLAY

