


DISTRUTTORE-7R

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA

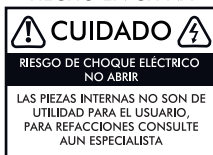

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo. Conserve este manual para futuras referencias.

INSTRUCCIONES GENERALES

- Para garantizar el funcionamiento de su equipo, por favor lea cuidadosamente este manual para conocer sus funciones básicas.
- Este manual incluye información importante relacionada al uso y mantenimiento del producto.
- Gracias por adquirir un producto PREMIATA. Cada uno de nuestros productos ha sido probado con altos estándares de calidad y enviado en perfectas condiciones.
- Revise que el empaque de este producto, no se encuentre dañado. Si es así, inspeccione el equipo y asegúrese que se encuentra intacto, incluyendo sus accesorios (si los incluye).

MODO DMX 512

CHANNEL	NAME	VALUE	DERIF
CH1	PAN	0-255	0-540degree
CH2	TILT	0-255	0-270degree
CH3	PAN FINE	0-255	0-2degree
CH4	TLT FINE	0-255	0-1degree
CH5	XY SPEED	0-255	Fast to slow
CH6	ZOOM	0-127	open
		128-255	Insert zoom
CH7	STROBE	0-3	Close
		4-103	Pluse strobe slow to fast
		104-107	Open
		108-207	fade strobe slow to fast
		208-212	Open
		213-251	Rand strobe slow to fast
		252-255	Open
CH8	DIMMER	0-255	0-100% dimmer
CH9	COLOR	0-4	White
		5-9	White + COLOR1
		10-14	COLOR1
		15-19	COLOR1 + COLOR2
		20-24	COLOR2
		25-29	COLOR2 + COLOR3
		30-34	COLOR3
		35-39	COLOR3 + COLOR4
		40-44	COLOR4
		45-49	COLOR4 + COLOR5
		50-54	COLOR5
		55-59	COLOR5 + COLOR6
		60-64	COLOR6
		65-69	COLOR6 + COLOR7
		70-74	COLOR7
75-79	COLOR7 + COLOR8		
80-84	COLOR8		
85-89	COLOR8 + COLOR9		
90-94	COLOR9		

MODO DMX 512

		95-99	COLOR9 + COLOR10
		100-104	COLOR10
		105-109	COLOR10 + COLOR11
		110-114	COLOR11
		115-119	COLOR11 + COLOR12
		120-124	COLOR12
		125-129	COLOR12 + COLOR13
		130-134	COLOR13
		135-139	COLOR13 + COLOR14
CH10	GOBO	0-3	Open
		4-7	GOB01
		8-11	GOB02
		12-15	GOB03
		16-19	GOB04
		20-23	GOB05
		24-27	GOB06
		28-31	GOB07
		32-35	GOB08
		36-39	GOB09
		40-43	GOB010
		44-47	GOB011
		48-51	GOB012
		52-55	GOB013
		56-59	GOB014
		60-63	GOB015
		64-67	GOB016
		68-113	Forward rainbow fast to slow
		114-117	Stop
		118-159	Backward rainbow slow to fast
		160-166	Shake slow to fast GOB02
		167-172	Shake slow to fast GOB03
		173-179	Shake slow to fast GOB04
		180-185	Shake slow to fast GOB05
186-191	Shake slow to fast GOB06		
192-198	Shake slow to fast GOB07		

MODO DMX 512

		199-204	Shake slow to fast GOB08
		205-211	Shake slow to fast GOB09
		212-217	Shake slow to fast GOB010
		218-223	Shake slow to fast GOB011
		224-230	Shake slow to fast GOB012
		231-236	Shake slow to fast GOB013
		237-243	Shake slow to fast GOB014
		244-249	Shake slow to fast GOB015
		250-255	Shake slow to fast GOB016
CH11	GOB02	0-9	白光
		10-19	GOB01
		20-29	GOB02
		30-39	GOB03
		40-49	GOB04
		50-59	GOB05
		60-69	GOB06
		70-79	GOB07
		80-127	Forward rainbow fast to slow
		128-185	Backward rainbow slow to fast
		186-195	Shake slow to fast GOB01
		196-205	Shake slow to fast GOB02
		206-215	Shake slow to fast GOB03
		216-225	Shake slow to fast GOB04
		226-235	Shake slow to fast GOB05
		236-245	Shake slow to fast GOB06
		246-255	Shake slow to fast GOB07
CH12	GOBO ROT	0-127	θ400degree
		128-187	Forward rainbow fast to slow
		188-195	Stop
		196-255	Backward rainbow slow to fast
CH13	PRISM 1	0-63	Open
		64-255	Insert Prism 1
CH14	PRISM 2	0-63	Open
		64-255	Insert Prism 2
CH15	PRISM ROT	0-127	θ400degree
		128-187	Forward rainbow fast to slow
		188-195	Stop
		196-255	Backward rainbow slow to fast
CH16	RESET	100-105	Lamp off over 3sencods
		200-205	Lamp On over 3sencods
		255	Reset fixture over 3sencods

PRECAUCIONES

1. No exponga a los ojos directamente la luz del equipo móvil.
2. No encienda y apague el equipo con frecuencia.
3. Antes de utilizar este equipo **ASEGÚRESE** que la toma a tierra es correcta.
4. Siempre debe utilizar el mismo fusible de sustitución, solo utilice los específicos, de otra forma podría causar fuego o provocar descargas eléctricas y dañar el equipo, además de perder la garantía del fabricante.
5. No abra la cubierta ni intente efectuar ninguna reparación, no hay piezas reparables por el usuario dentro del equipo.

CONEXIÓN A LA ENERGÍA

- Asegúrese de que el cable de alimentación no está roto, doblado o dañado.
- Nunca desconecte el aparato jalando o dando un tirón al cable de alimentación.

SOLUCIONES DE PROBLEMAS

1. El equipo móvil no enciende revise lo siguiente:
 - Compruebe que tiene una conexión correcta.
 - Compruebe que el cable de corriente está en óptimas condiciones.
2. Si el equipo falla, por favor, apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.
3. Si el equipo falla, por favor, apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.

LIMPIEZA

La limpieza de los lentes y/o espejos deben de ser periódicamente para optimizar la salida de la luz, al hacerlo con frecuencia, dependerá del ambiente en el cual se opere si es un ambiente con humo, húmedo o particularmente alrededor sucio, puede causar una gran acumulación de tierra en la óptica de la unidad.

- Limpie con un trapo suave usando un fluido normal para lentes.
- Siempre seque con mucho cuidado las partes.
- Limpie el lente externo al menos cada 20 días, limpie el lente interno por lo menos cada 30/60 días.

Nombre:

Domicilio:

Producto:

Fecha de compra:

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por:

CONDICIONES:

1.-Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan con los documentos indicados.

2.-La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3.-El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.-Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riesgos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

5.-Esta garantía tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra

ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.-Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2.-Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.

3.-Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

ATENCION A CLIENTES:

(TODA LA REPUBLICA MEXICANA)

TEL: (55) 53 68 42 49

