

SOLE-1536

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA




Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo. Conserve este manual para futuras referencias.

INSTRUCCIONES GENERALES

- Para garantizar el funcionamiento de su equipo, por favor lea cuidadosamente este manual para conocer sus funciones básicas.
- Este manual incluye información importante relacionada al uso y mantenimiento del producto.
- Gracias por adquirir un producto PREMIATA. Cada uno de nuestros productos ha sido probado con altos estándares de calidad y enviado en perfectas condiciones.
- Revise que el empaque de este producto, no se encuentre dañado. Si es así, inspeccione el equipo y asegúrese que se encuentra intacto, incluyendo sus accesorios (si los incluye).

MENÚ DE FUNCIONES

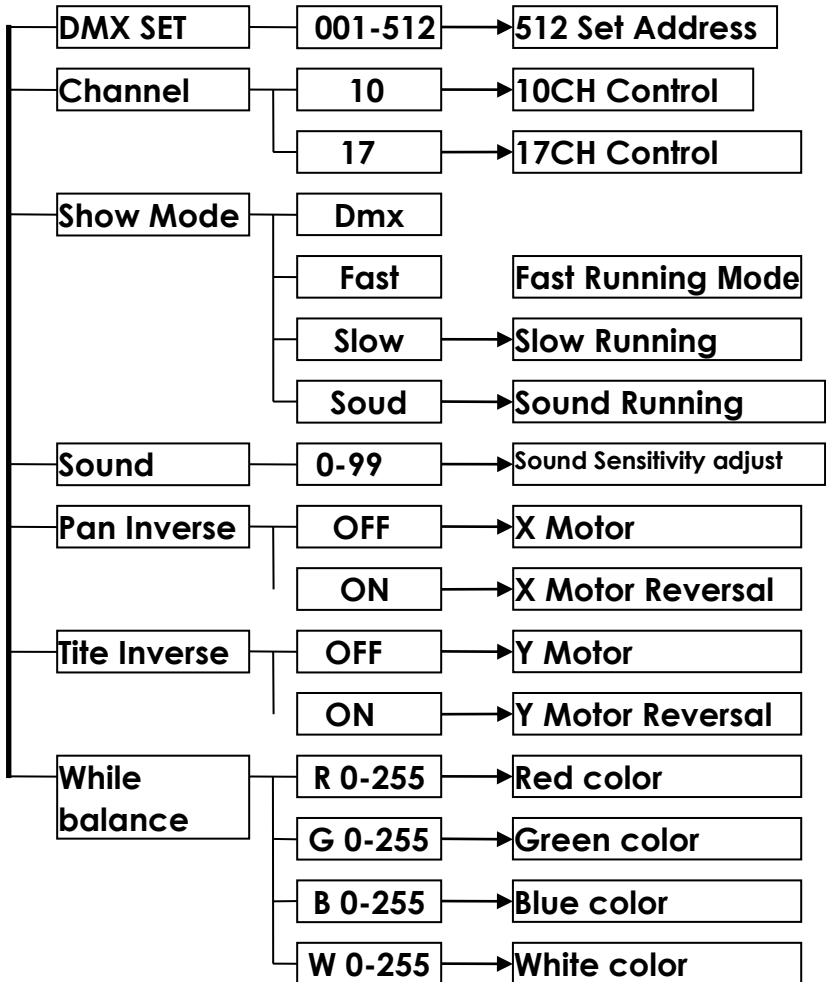

CANALES

14 Canales

Canal	Función	Descripción
1	Paneo	0-255 Paneo
2	Tildeo	0-255 Tildeo
3	Velocidad de movimiento de motor	0-255 Velocidad de Paneo y tildeo de Mayor a Menor velocidad
4	Dimmer	0-255 Ajuste de sobre brillo.
5	R dimmer	0-255 rojo color (oscuro a brillo)
6	G dimmer	0-255 verde color (oscuro a brillo)
7	B dimmer	0-255 azul color (oscuro a brillo)
8	W dimmer	0-255 blanco color (oscuro a brillo)
9	A dimmer	0-255 ambár color (oscuro a brillo)
10	Strobe	0-255 Estrobo (lento a rápido)
11	ZOOM	0-255
12	0-10	Sin función
	50-100	Cambio de color
	101-150	Transición Gradual de color
	151-200	Modo Automático
	151-200	Modo Automático Lento
13	Velocidad de cambio de color	Velocidad de cambio de colores en el modo automático (aplica para canales 0-100 del modo automático)
14	Reset	150-200 Reset

16 Canales

Canal	Función	Descripción
1	Paneo	0-255 Paneo
2	Tildeo	0-255 Tildeo
3	Velocidad de movimiento de motor	0-255 Velocidad de Paneo y tildeo de Mayor a Menor velocidad
4	Dimmer	0-255 Ajuste de sobre brillo.
5	R dimmer	0-255 rojo color (oscuro a brillo)
6	G dimmer	0-255 verde color (oscuro a brillo)
7	B dimmer	0-255 azul color (oscuro a brillo)
8	W dimmer	0-255 blanco color (oscuro a brillo)
9	A dimmer	0-255 ambár color (oscuro a brillo)
10	Strobe	0-255 Estrobo ajuste (lento a rápido)
11	ZOOM	0-255
12	0-10	Sin función
	50-100	Cambio de color
	101-150	Transición Gradual de color
	151-200	Modo Automático
	151-200	Modo Automático Lento
13	Velocidad de cambio de color	Velocidad de cambio de colores en el modo automático (aplica para canales 0-100 del modo automático)
14	Paneo Fino	0-255 Paneo Lento
15	Tildeo Fino	0-255 Tildeo Lento
16	Reset	150-200 Reset

PRECAUCIONES

1. No exponga a los ojos directamente la luz del equipo móvil.
2. No encienda y apague el equipo con frecuencia.
3. Antes de utilizar este equipo ASEGÚRESE que la toma a tierra es correcta.
4. Siempre debe utilizar el mismo fusible de sustitución, solo utilice los específicos, de otra forma podría causar fuego o provocar descargas eléctricas y dañar el equipo, además de perder la garantía del fabricante.
5. No abra la cubierta ni intente efectuar ninguna reparación, no hay piezas reparables por el usuario dentro del equipo.

CONEXIÓN A LA ENERGÍA

- Asegúrese de que el cable de alimentación no está roto, doblado o dañado.
- Nunca desconecte el aparato jalando o dando un tirón al cable de alimentación.

SOLUCIONES DE PROBLEMAS

1. El equipo móvil no enciende revise lo siguiente:

- A) Compruebe que tiene una conexión correcta.
- B) Compruebe que el cable de corriente está en óptimas condiciones.

2. Si el equipo falla, por favor, apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.

Limpieza

La limpieza de los lentes y/o espejos deben de ser periódicamente para optimizar la salida de la luz, al hacerlo con frecuencia, dependerá del ambiente en el cual se opere si es un ambiente con humo, húmedo o particularmente alrededor sucio, puede causar una gran acumulación de tierra en la óptica de la unidad.

- Limpie con un trapo suave usando un fluido normal para lentes.
- Siempre seque con mucho cuidado las partes.
- Limpie el lente externo al menos cada 20 días, limpie el lente interno por lo menos cada 30/60 días.

Nombre:

Domicilio:

Producto:

Fecha de compra:

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por:

5.- Esta garantía tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra

ESTA GARANTÍA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

CONDICIONES:

1.- Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan con los documentos indicados.

2.- La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.- Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riegos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2.- Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.

3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

ATENCIÓN A CLIENTES:

(TODA LA REPÚBLICA MEXICANA)

TEL: (55) 53 68 42 49

