


CARAVAGGIO-C

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA

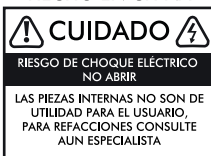

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo. Conserve este manual para futuras referencias.

ATENCIÓN

Para evitar la posibilidad de un mal funcionamiento/daño del producto, daños a los datos o daños a otras propiedades, por favor, siga los puntos que se indican a continuación.

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

- Para garantizar el funcionamiento de su equipo, por favor lea cuidadosamente este manual para conocer sus funciones básicas.
- Este manual incluye información importante relacionada al uso y mantenimiento del producto.
- Gracias por adquirir un producto PREMIATA. Cada uno de nuestros productos ha sido probado con altos estándares de calidad y enviado en perfectas condiciones.
- Revise que el empaque de este producto, no se encuentre dañado. Si es así, inspeccione el equipo y asegúrese que se encuentra intacto, incluyendo sus accesorios (si los incluye).

FUNCIONES DEL MENU

Menu	Descripción
Addr	Dirección DMX
CHnd	Selección de canales
SLnd	Selección del modo de funcionamiento
Pset	Ajuste hacia adelante y hacia atrás de pa- neo
Tilt	Ajuste hacia adelante y hacia atrás de tildeo
SEne	Sensibilidad del sonido
LED	Encendido/apagado Display
DISP	Muestra la configuración de avance y retro- ceso
Ver	Versión de software
Faet	Reseteo
Fine tuning menu	Presione la tecla de menú 5S y muestra el menú de ajuste fino
Pan	0-127 -1-127 Ajuste fino hacia adelante y hacia atrás
Tilt	0-127 -1-127 Ajuste fino hacia adelante y hacia atrás
Color	0-127 -1-127 Ajuste fino hacia adelante y hacia atrás
Gobo	0-127 -1-127 Ajuste fino hacia adelante y hacia atrás

16 CANALES

Canal	Función	Valor DMX	Descripción
1	Paneo	0-255	
2	Paneo Fino	0-255	
3	Tildeo	0-255	
4	Tildeo fino	0-255	
5	Ajuste de velocidad Pan/Til	0-255	
6	Dimmer	0-255	
7	Estrobo	0-255	
8	Colores	0-4	Luz Blanca
		5-12	Color 1
		13-20	Color 2
		21-28	Color 3
		29-36	Color 4
		37-44	Color 5
		45-52	Color 6
		53-60	Color 7
		61-68	Medio color 1
		69-76	Medio color 2
		77-84	Medio color 3
		85-92	Medio color 4
		93-100	Medio color 5
		101-108	Medio color 6
		109-116	Medio color 7
		117-124	Medio color 8
125-127	Luz Blanca		
128-191	Cambio automático sentido horario de lento a rápido		
192-255	Cambio automático sentido anti-horario de lento a rápido		

9	Gobos	0-7	Abierto
		8-15	Gobo 1
		16-23	Gobo 2
		24-31	Gobo 3
		32-39	Gobo 4
		40-47	Gobo 5
		48-55	Gobo 6
		56-63	Gobo 7
		64-127	Gobo shake
		128-191	Cambio automático sentido horario de lento a rápido
		192-255	Cambio automático sentido anti-horario de lento a rápido
10	Prisma	0-7	Cerrado
		8-127	Abierto
		128-255	Rotación de lento a rápido
11	Wash Dimmer total	0-255	
12	Wash Estrobo	0-255	
13	Selección de color	0-15	Apagado
		16-31	Rojo
		32-47	Verde
		48-63	Azul
		64-79	Blanco
		80-255	Mezcla de colores
14	Efectos de Wash	0-49	Sin función
		50-149	Salto de color
		150-255	Cambio difuminado de color
15	Macro	0-49	Sin función
		50-149	Automático
		150-255	Audiorítmico
16	Reset	0-255	

PRECAUCIONES DE USO:

1. No exponga a los ojos directamente la luz del equipo móvil.
2. No encienda y apague el equipo con frecuencia.
3. Antes de utilizar este equipo **ASEGÚRESE** que la toma a tierra es correcta.
4. Siempre debe utilizar el mismo fusible de sustitución, solo utilice los específicos, de otra forma podría causar fuego o provocar descargas eléctricas y dañar el equipo, además de perder la garantía del fabricante.
5. No abra la cubierta ni intente efectuar ninguna reparación, no hay piezas reparables por el usuario dentro del equipo.

CONEXIÓN A LA ENERGÍA

- Asegúrese de que el cable de alimentación no está roto, doblado o dañado.
- Nunca desconecte el aparato jalando o dando un tirón al cable de alimentación.

SOLUCIONES DE PROBLEMAS

1. El equipo móvil no enciende revise lo siguiente:
 - Compruebe que tiene una conexión correcta.
 - Compruebe que el cable de corriente está en óptimas condiciones.
2. Si el equipo falla, por favor, apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.
3. Si el equipo falla, por favor, apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.

LIMPIEZA

La limpieza de los lentes y/o espejos deben de ser periódicamente para optimizar la salida de la luz, al hacerlo con frecuencia, dependerá del ambiente en el cual se opere si es un ambiente con humo, húmedo o particularmente alrededor sucio, puede causar una gran acumulación de tierra en la óptica de la unidad.

- Limpie con un trapo suave usando un fluido normal para lentes.
- Siempre seque con mucho cuidado las partes.
- Limpie el lente externo al menos cada 20 días, limpie el lente interno por lo menos cada 30/60 días.

Nombre:

Domicilio:

Producto:

Fecha de compra:

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por:

CONDICIONES:

1.-Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan con los documentos indicados.

2.-La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3.-El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.-Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riegos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

5.-Esta garantía tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra

ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.-Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2.-Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.

3.-Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

ATENCION A CLIENTES:

(TODA LA REPUBLICA MEXICANA)

TEL: (55) 53 68 42 49

